


SAMSUNG

Návod k obsluze




Vysavač

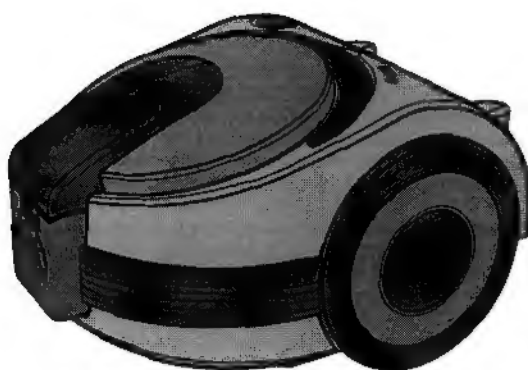


- * Před použitím tohoto přístroje si prosím přečtete tento návod.
- * Pouze pro vnitřní použití.

1 Sestavení součástí vysavače

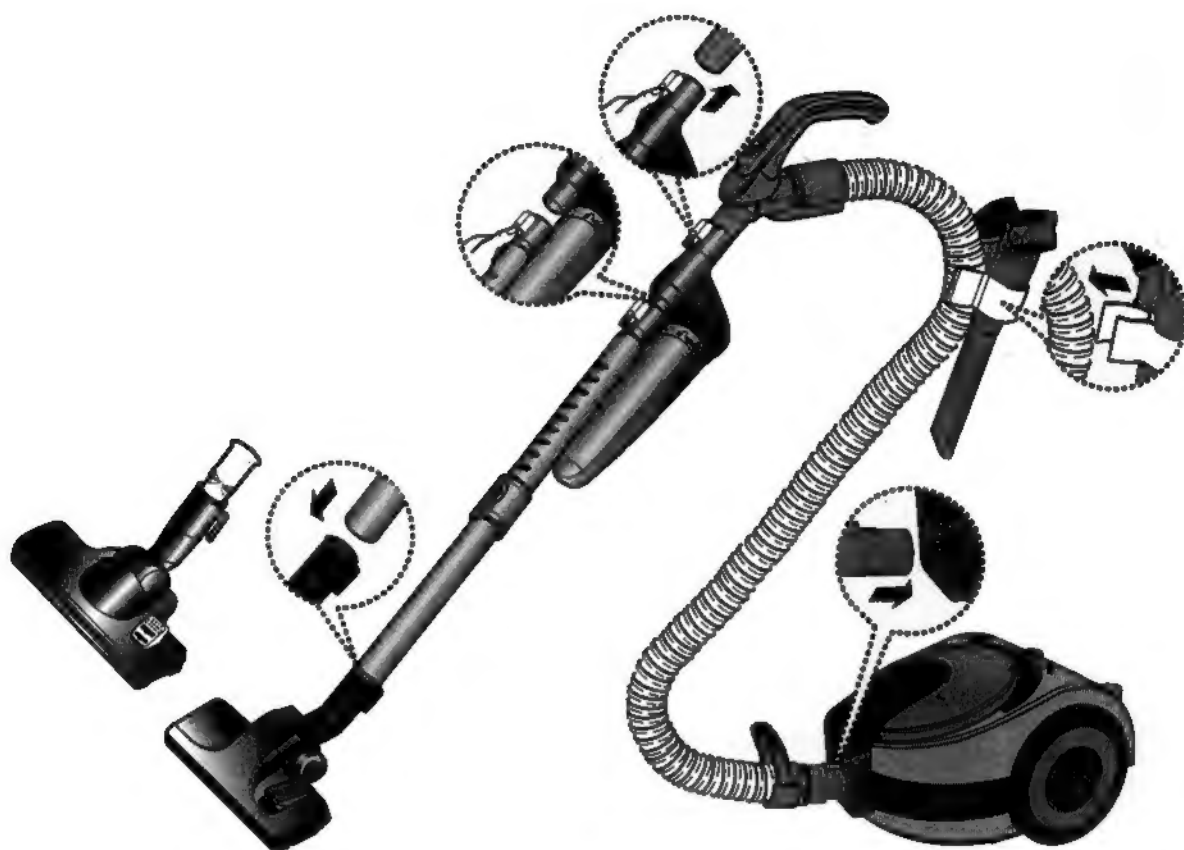


► Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu

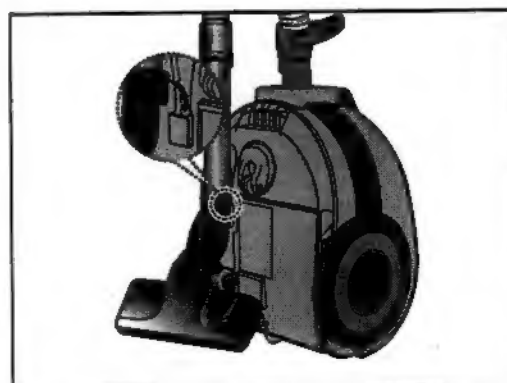

Při uskladnění uveďte do parkovací polohy (viz. Obrázek)

2 Používání vysavače

2-1 Síťový kabel

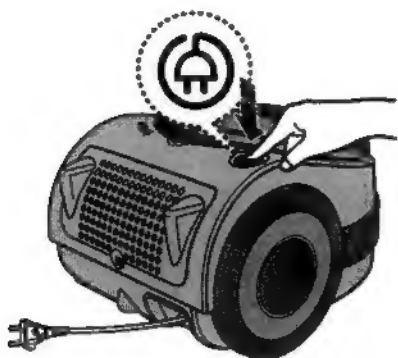

2-2 Ovládání na rukojeti

- POSUN REGULÁTORU DO POZICE STOP
Přístroj je vypnutý (pohotovostní poloha)
- POSUN REGULÁTORU DO POZICE MAX
Kapacita sání se zvýší na maximální hodnotu.




2-3 Používání cyklonového filtru



2-4 Používání příslušenství



3 Indikátor zaplnění filtru

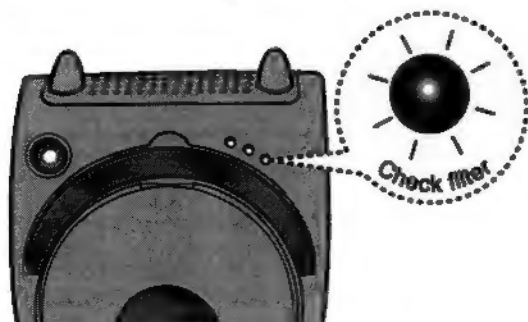


Pokud svítí kontrolka, zkontrolujte kazetový filtr a vyčistěte jej

⚠ VOLITELNÉ (sáčkový model)
Zkontrolujte prachový sáček a vyměňte jej.

4 Údržba kazetového filtru

4-1 Vyprázdnnění kazetového filtru (volitelné)

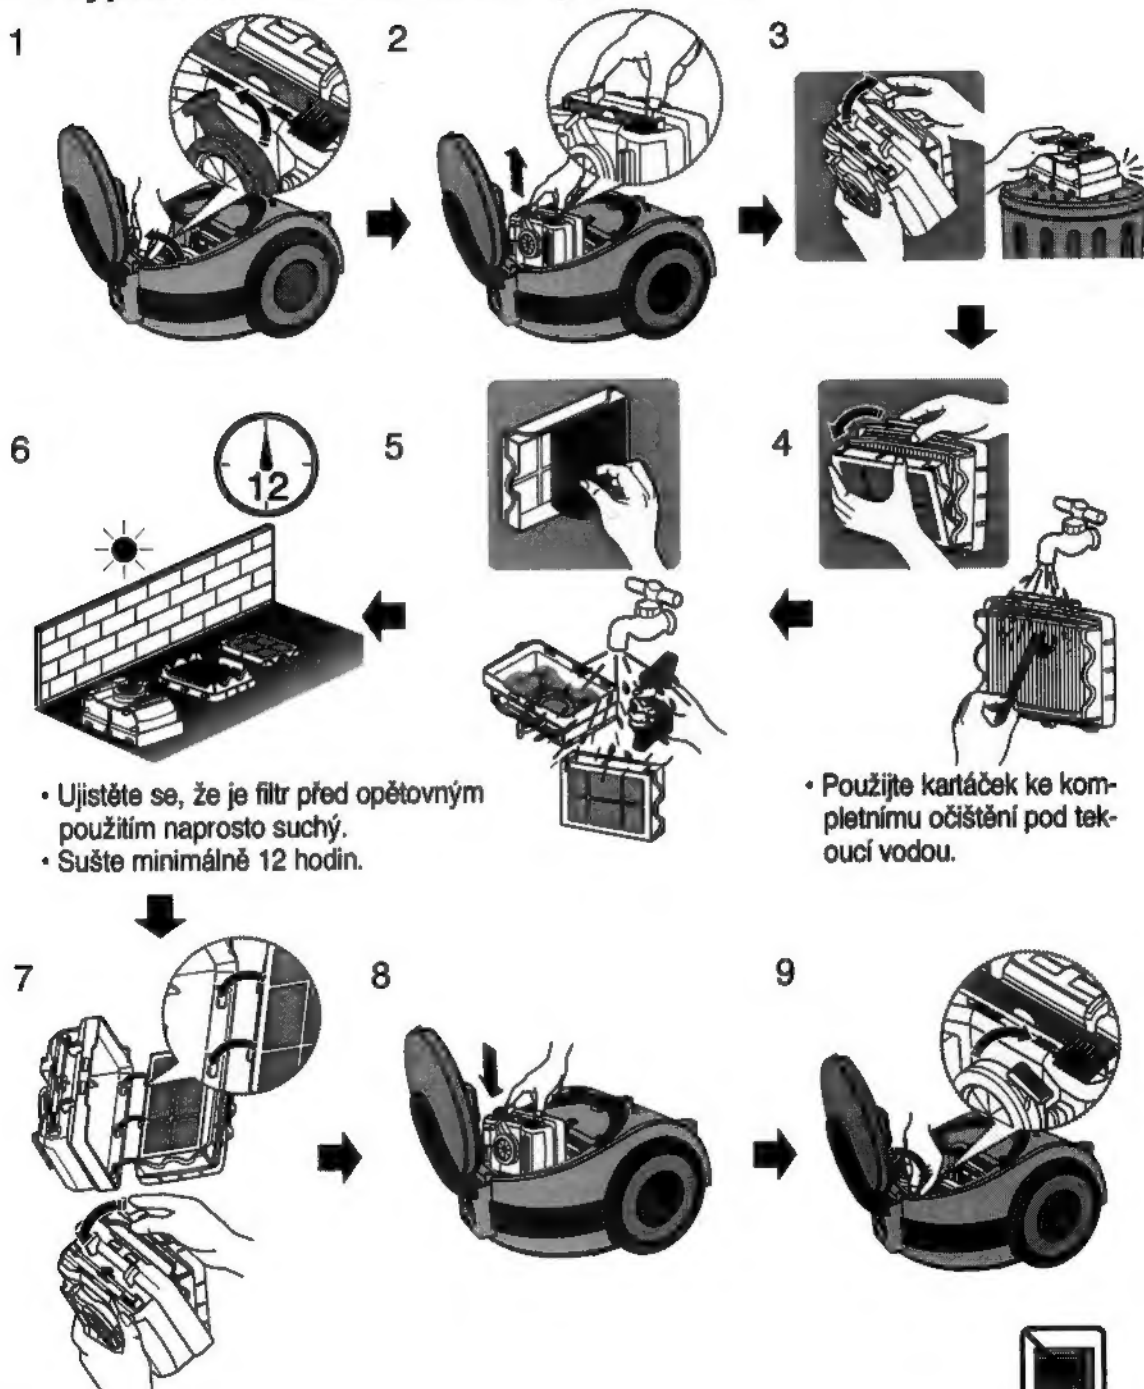

- Ujistěte se, že je filtr před opětovným použitím naprosto suchý.
- Sušte minimálně 12 hodin.

- Použijte kartáček ke kompletnímu očištění pod tekoucí vodou.


POZNÁMKA

Kazetový filtr by měl být omyt a vyprázdněn pokud:

- světelný indikátor nepřetržitě svítí
- sací síla je nižší než normální
- turbo kartáč nepracuje optimálně



4-2 Výměna prachového sáčku (volitelné)

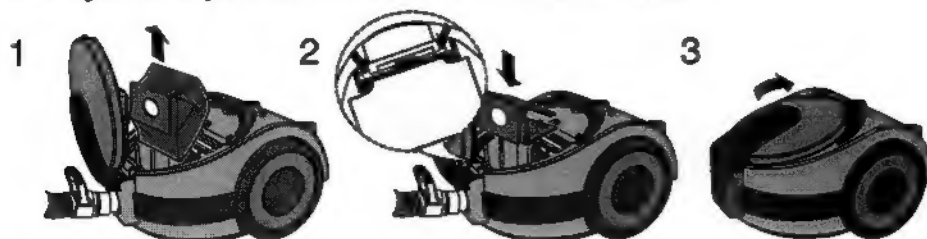


VOLITELNÉ

• Látkové sáčky

Plátěný sáček je možno po vyčištění opakovaně použít.


5 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ CYKLONOVÉHO FILTRU (volitelné)

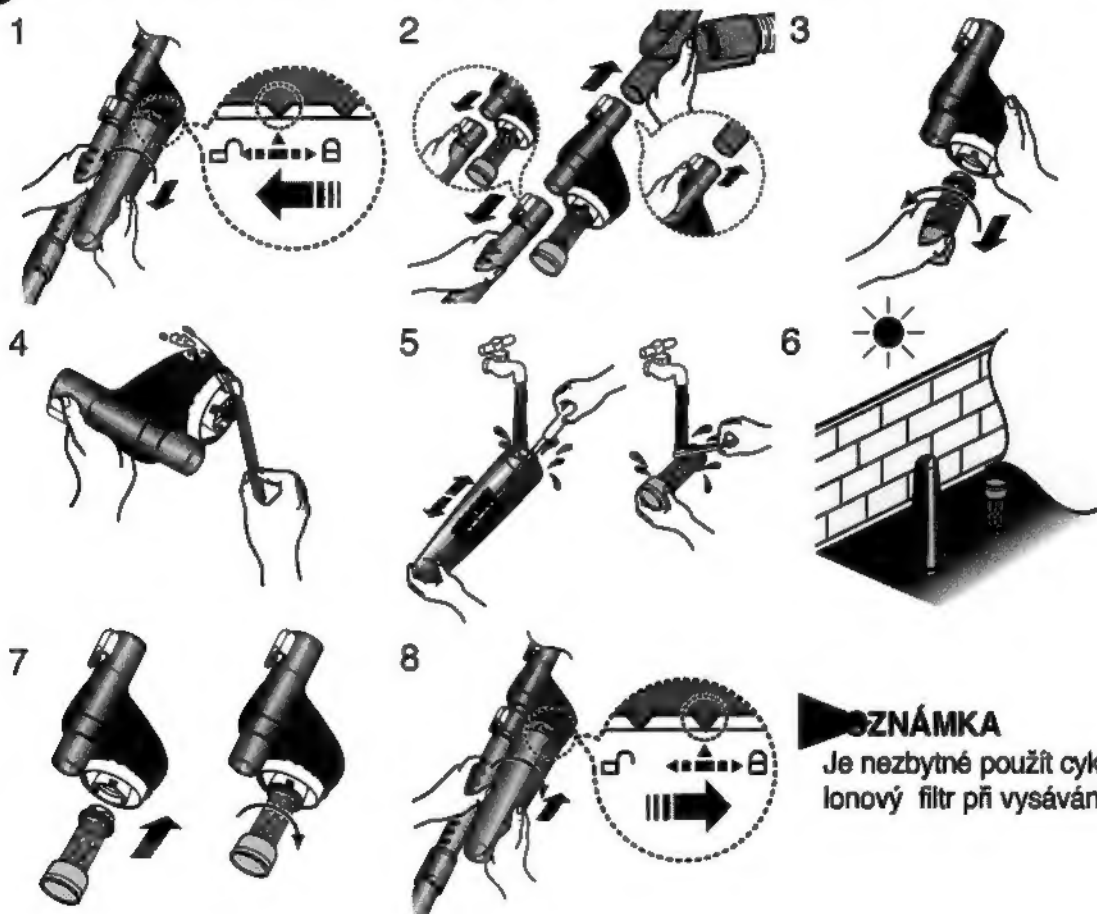


POZNÁMKA

Je nezbytné použít cyklonový filtr při vysávání.

- Čištění vnitřní části cyklonového filtru

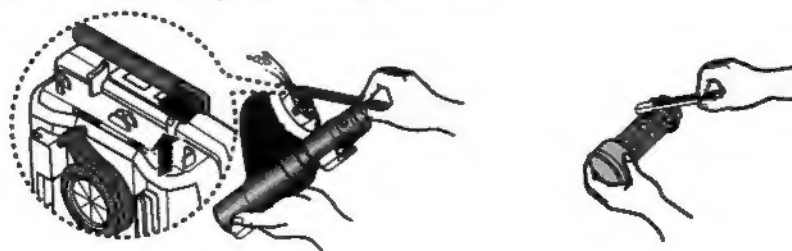


6 Čištění přívodního filtru

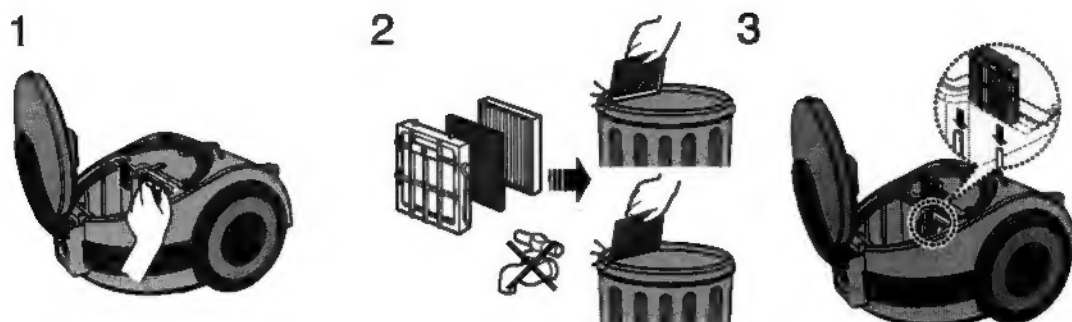

POZNÁMKA : Dbejte na průchodnost tohoto filtru. Nedokonalé čištění může způsobit snížení sacího výkonu či dokonce poškození motoru.

7 VÝSTUPNÍ FILTR

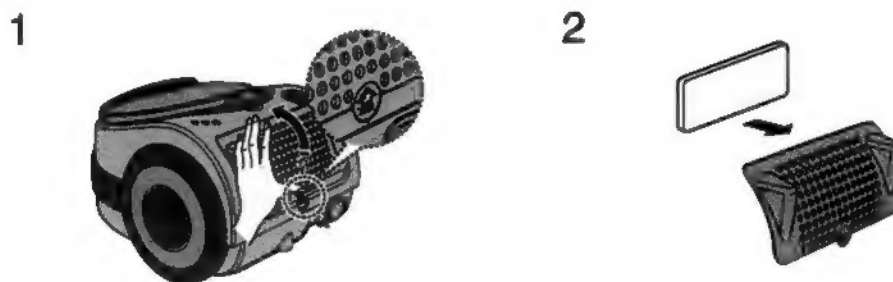

- Co dělat pokud máte problém

Problém	Příčina	Řešení
Motor nestartuje.	Není přívod elektřiny. Přehřátí přístroje.	Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku. Nechte přístroj vychladnout.
Vysavač má malý sací výkon.	Sací hadice či trubka je ucpaná.	Vyměňte předmět a vyčistěte (vymyjte) kazetový filtr.
Přívodní kabel se automaticky nanavíjí.	Zkontrolujte zda přívodní šňůra není zamotaná či špatně navinutá.	Povytáhněte kabel o 2-3m a zkuste znovu navinout.
Vysavač nevysává špinu.	Trhlina či díra v hadici.	Zkontrolujte hadici a vyměňte pokud je poškozená.

Bezpečnostní pokyny

1. Pečlivě si přečtete návod. Než vysavač zapnete, přesvědčte se, že napájení ve vaší zásuvce je shodné s napájením uvedeným na štítku vysavače, který se nachází na jeho spodní části.
2. Upozornění : Nepoužívejte vysavač na vlhký koberec nebo mokrou podlahu.
3. Pokud vysavač používají děti, je důležité na ně dohlížet. Nedovolte, aby si s vysavačem hrály jako s hračkou. Zároveň nenechávejte vysavač zapnutý bez dozoru. Používejte vysavač pouze k účelu, který je popsán v tomto manuálu.
4. Nepoužívejte vysavač bez kazetového filtru (sáčku). Aby se zabezpečila vysoká účinnost vysavače, vyčistěte kazetu (či vyměňte sáček) před tím, než se zcela zaplní.
5. Nepoužívejte vysavač na vysávání zápalek, žhavého popela či nedopalků cigaret. Neumísťujte vysavač v blízkosti tepelných spotřebičů jako je sporák či topení. Teplo by mohlo poškodit barvu vysavače a části z umělé hmoty.
6. Vyhýbejte se vysávání tvrdých a ostrých předmětů, mohly by poškodit některé součásti vysavače. Nestoupejte na hadici vysavače, neblokuje sací nebo odsávací části vysavače.
7. Po vysávání vysavač nejprve vypněte na přístroji, a až potom vytáhněte šňůru ze zásuvky. Šňůru vytáhněte tak, že uchopíte zástrčku, aby se nepoškodila šňůra, zástrčka, vidlice nebo zásuvka. Při výměně kazety či sáčku vysavač vždy odpojte z elektřiny.
8. Při výměně kazety či sáčku vysavač vždy odpojte z elektřiny.
9. Nedoporučuje se používat prodlužovací šňůru.
10. Pokud vysavač nefunguje, vypněte ho z elektřiny a informujte autorizovaného servisního technika.
11. Nepokoušejte se vyměnit poškozenou šňůru vysavače, mohlo by dojít k vážnému zranění. Výměnu svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Tento výrobek odpovídá následujícímu normám.

EMC direktiva: 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC

Bezpečnostní direktiva: 73/23/EEC a 93/68/EEC